


Miele

Gebruiks- en montageaanwijzing

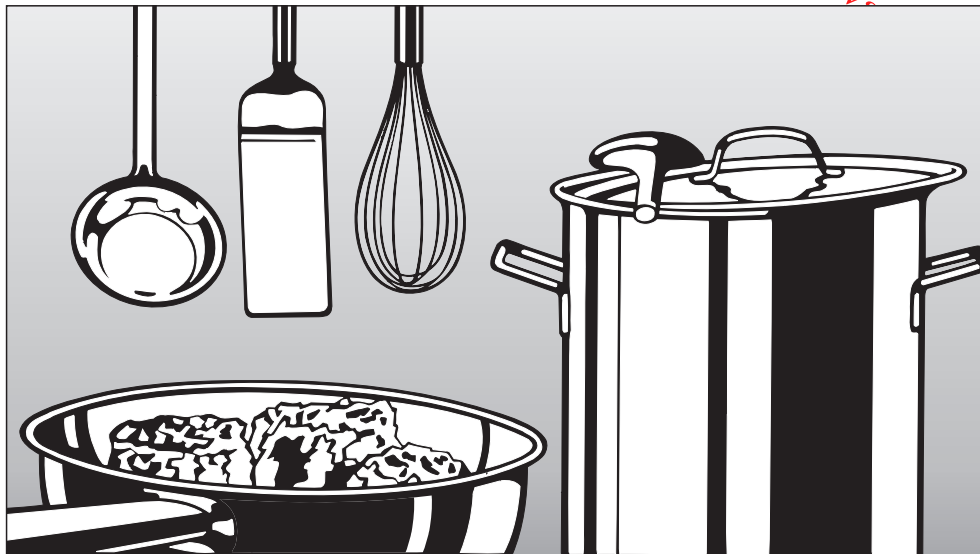

Gaskookvlakken KM 3010 KM 3014

Lees **in elk geval** de gebruiksaanwijzing voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

nl - BE


M.-Nr. 09 289 570

- Ⓓ Das Gerät ist auch für den Gebrauch in anderen als auf dem Gerät angegebenen Bestimmungsländer zugelassen. Die landesspezifische Ausführung und die Anschlussart des Gerätes haben wesentlichen Einfluss auf den einwandfreien und sicheren Betrieb. Für den Betrieb in einem anderen als auf dem Gerät angegebenen Bestimmungsland wenden Sie sich bitte an den für das Land zuständigen Kundendienst.
- Ⓔ El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país.
- Ⓕ Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux mentionnés sur l'appareil. Pour que l'appareil fonctionne parfaitement et en toute sécurité, il est important de disposer de l'exécution spécifique au pays et du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays autre que celui spécifié sur l'appareil, veuillez vous adresser au service après-vente du pays où sera installé l'appareil.
- ⒼB This appliance can be used in countries other than those specified on the appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity supplies in the countries specified. For use in other countries please contact the Miele spare parts or customer service department in your country.
- Ⓘ L'apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato sull'apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese e il tipo di allacciamento alla rete hanno un'importanza fondamentale per il suo sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l'apparecchio in un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in cui si intende usarlo.
- ⒶⒻ Het toestel is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen die op het toestel vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom contact op met de Service After Sales van de fabrikant in uw land als u het toestel in een land wilt gebruiken dat niet op het toestel vermeld staat.

Inhoud

Beschrijving van het toestel	5
KM 3010.	5
KM 3014.	6
Bijgeleverd toebehoren	8
Opmerkingen omtrent uw veiligheid	9
Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	22
Het afdanken van het apparaat.	22
Vóór het eerste gebruik	23
Bediening	24
Bedieningsknoppen.	24
Inschakelen	25
Inschakelen tijdens een stroomonderbreking	25
Regelen	26
Uitschakelen	26
Kookgerei	27
Verkleinring.	28
Wokring.	28
Tips om energie te besparen	29
Veiligheidsvoorzieningen	30
Reiniging en onderhoud	31
Wat gedaan als ...?	36
Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren	37
Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw	38
Toestel- en inbouwafmetingen	41
Inbouwen	43
Elektrische aansluiting	45
Gasaansluiting	47
Brandervermogen	49
Aanpassen aan een andere gassoort	50
Tabel voor de inspuitsers	50
Grote inspuitsers vervangen	51
Kleine inspuitsers vervangen	53
Werking controleren.	54
Dienst Herstellingen aan huis, typeplaatje, garantie	55

KM 3010

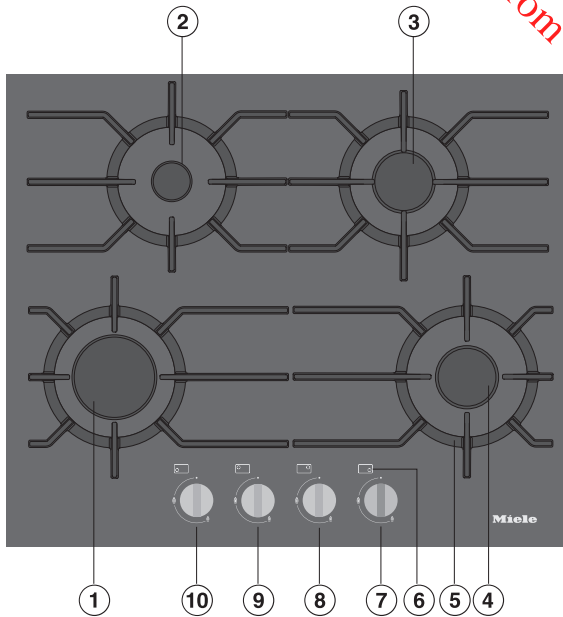

① Intensieve brander

② Sudderbrander

③ ④ Normale branders

⑤ Pandragers (voor elke brander)

⑥ Kookzonesymbool

Bedieningsknoppen voor het kookvlak

⑦ Vooraan rechts


⑧ Achteraan rechts

⑨ Achteraan links

⑩ Vooraan links

Beschrijving van het toestel

KM 3014

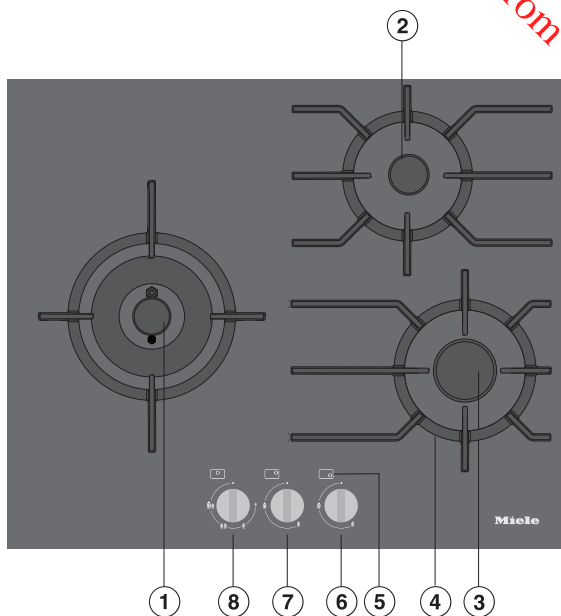

① Wokbrander

② Sudderbrander

③ Normale brander

④ Pandragers (voor elke brander)

⑤ Kookzonesymbool


Bedieningsknoppen voor het kookvlak

⑥ Vooraan rechts

⑦ Achteraan rechts

⑧ Links

Branders

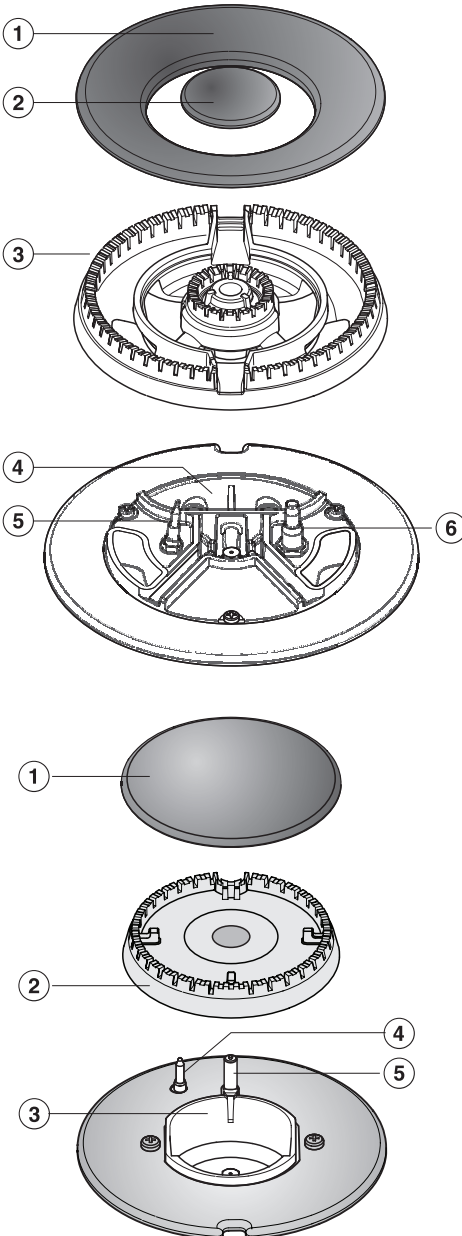

Wokbrander

- ① Buitenste branderdop
- ② Binnenste branderdop
- ③ Branderkop
- ④ Brandervoet
- ⑤ Thermisch element
- ⑥ Ontstekingselektrode

Sudder-, normale, intensieve brander

- ① Branderdop
- ② Branderkop
- ③ Brandervoet
- ④ Thermisch element
- ⑤ Ontstekingselektrode


Beschrijving van het toestel

Bijgeleverd toebehoren

U kunt het bijgeleverde toebehoren apart kopen (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Dit geldt ook voor ander toebehoren.

Wokring

(alleen voor KM 3014)



De meegeleverde wokring zorgt voor extra stabiliteit van het kookgerei. Deze is vooral geschikt voor wokken met een ronde bodem.

Verkleinring

(alleen voor KM 3014)



Wanneer u kookgerei wilt gebruiken dat kleinere afmetingen heeft dan deze die vermeld staan in de tabel in de rubriek "Kookgerei", moet u de bijgeleverde verkleinring gebruiken.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Dit gaskookvlak voldoet aan de voorgescreven veiligheidsvoorschriften. Door ondeskundig gebruik kunnen gebruikers echter letsel oplopen en kan er schade optreden aan het toestel.

Lees de gebruiks- en montageaanwijzing daarom aandachtig door voordat u het gaskookvlak in gebruik neemt.

U vindt er belangrijke opmerkingen omtrent uw veiligheid, de installatie, het gebruik en het onderhoud van uw toestel. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Bewaar de gebruiks- en montageaanwijzing en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Juist gebruik

► Dit gaskookvlak is bedoeld voor gebruik in het huishouden en gelijkaardige omgevingen zoals

- in winkels, kantoren en gelijkaardige werkomgevingen,
- op boerderijen,
- door klanten in hotels, motels, bed-and-breakfasts en andere typische woonomgevingen.

► Gebruik het gaskookvlak uitsluitend in huishoudelijke context voor het bereiden en warmhouden van gerechten.

Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten. Miele is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening.

► Dit gaskookvlak is niet bestemd voor gebruik buiten.

► Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn om dit gaskookvlak veilig te bedienen, mogen het toestel alleen onder het toezicht of de begeleiding van een verantwoordelijk iemand gebruiken.

Kinderen in het huishouden

- ▶ Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- ▶ Kinderen jonger dan 8 jaar moeten uit de buurt van het gaskookvlak worden gehouden, tenzij ze constant in het oog worden gehouden.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen het gaskookvlak alleen maar gebruiken wanneer hun de bediening ervan zo uitgelegd is dat ze het veilig kunnen bedienen. Kinderen moeten de eventuele risico's van een foutieve bediening kunnen beseffen.
- ▶ Het gaskookvlak wordt heet wanneer het in gebruik is en dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Hou kinderen van het toestel weg totdat het is afgekoeld en er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich aan verbranden.
- ▶ Bewaar geen voorwerpen die voor kinderen interessant zijn, boven of achter het gaskookvlak. Anders worden kinderen ertoe verleid op het toestel te klauteren. Ze kunnen zich verbranden!
- ▶ Zorg ervoor dat kinderen geen hete kookpotten en pannen omlaag kunnen trekken. Draai de handvaten van de kookpotten en pannen over het werkblad. Hierdoor voorkomt u dat iemand zich verbrandt. In de handel vindt u een speciaal beveiligingshekje waardoor dit risico wordt beperkt.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Delen van de verpakking, bijv. folie of piepschuim, kunnen voor kinderen gevaar inhouden. Kinderen kunnen verstikken! Bewaar deze delen van de verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk.

Technische veiligheid

► Controleer vóóordat het gaskookvlak wordt geplaatst of het aan de buitenkant zichtbaar beschadigd is. Is dat het geval, neem het toestel dan in geen geval in gebruik. Een beschadigd toestel kan uw veiligheid in gevaar brengen!

► De elektrische veiligheid van het gaskookvlak is alleen gewaarborgd als het wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is belangrijk dat u dit controleert.

Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. Miele kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er bestaat in dat geval onder andere gevaar voor elektrische schokken.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Vergelijk zeker eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw elektrische installatie. Sluit daarna pas uw gaskookvlak aan.

Deze gegevens dienen absoluut overeen te stemmen. Anders treedt er schade op aan uw toestel. Vraag bij twijfel inlichtingen aan een elektricien.

► Gebruik uw gaskookvlak enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.

► Alleen een erkend installateur mag het toestel aansluiten op het gasnet. Wordt de stekker verwijderd, dan mag het toestel uitsluitend door een erkend elektricien op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Laat dit werk uitvoeren door vakmensen die goed op de hoogte zijn van de nationale voorschriften en van de bijkomende voorschriften van het plaatselijke energiebedrijf; ze moeten deze voorschriften zorgvuldig naleven. Wanneer er bij het inbouwen en aansluiten van het toestel fouten worden gemaakt, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is.

► Open in geen geval de behuizing van het gaskookvlak.

Wanneer u aansluitingen onder spanning aanraakt of de elektrische en mechanische constructie wijzigt, kan dat voor u gevaar opleveren. Het kan ook tot storingen in de werking van het toestel leiden.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Installatie-, onderhouds- en herstellingswerken mogen alleen worden uitgevoerd door vakmensen die door Miele erkend zijn.

Door ondeskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of herstellingswerken kunnen er voor de gebruiker aanzienlijke risico's ontstaan waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.

► Tijdens installatie-, onderhouds- en herstellingswerken moet het gaskookvlak van het gasnet en het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn. Het toestel is pas stroomloos als aan een van deze voorwaarden is voldaan:

- De zekeringen in uw zekeringkast zijn uitgeschakeld.
- De schroefzekeringen in uw zekeringkast zijn helemaal uitgedraaid.
- De stekker is uit het stopcontact getrokken.
Trek bij toestellen met stekker niet aan de kabel maar aan de stekker om het toestel los te koppelen van het elektriciteitsnet.

► Laat u het gaskookvlak tijdens de garantieperiode herstellen, dan mag dat enkel gebeuren door een technicus die door Miele erkend is. Anders is er bij schade achteraf geen aanspraak meer op garantie.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Defecte onderdelen mogen enkel worden vervangen door originele Miele-wisselstukken. Enkel dan bent u zeker dat ze ten volle voldoen aan de eisen die Miele qua veiligheid stelt.

► Het kookvlak is niet bestemd voor gebruik met een externe schakelklok (timer) of een systeem voor besturing op afstand.

► Als de aansluitkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie). Deze kabel is verkrijgbaar bij de fabrikant of via de Service After Sales.

► Gebruik uit veiligheidsoverwegingen geen stopcontactenblokken of verlengkabels om het gaskookvlak op het elektriciteitsnet aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. Er bestaat onder andere gevaar voor oververhitting.

► Als het gaskookvlak defect is of als de glaskeramiekplaat barsten of spleten vertoont, mag u het gaskookvlak niet in gebruik nemen en dient u het toestel direct uit te schakelen. Ontkoppel het gaskookvlak van het elektriciteitsnet en het gasnet. Neem in dat geval contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

Veilig gebruik

- ▶ Het gaskookvlak wordt heet wanneer het in gebruik is en dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Let erop dat u het toestel niet aanraakt zolang het nog warm kan zijn.
- ▶ Zorg dat op een ontstoken brander altijd kookgerei staat. Door de te sterke hitte van de vlammen kan een erboven geplaatste dampkap schade oplopen of vlam vatten.
- ▶ Laat het gaskookvlak niet zonder toezicht achter terwijl het in werking is! Door oververhitting kunnen olie en vet in brand vliegen en kan vervolgens het toestel in brand vliegen.
- ▶ Als heet vet of hete olie in brand vliegt, probeer het vuur dan niet met water te blussen! Doe het vuur stikken, bijv. met een deken, een vochtige vaatdoek of iets in die aard.
- ▶ Gebruik het gaskookvlak niet om het vertrek te verwarmen. Door de hoge temperaturen bestaat er brandgevaar voor licht ontvlambare voorwerpen in de omgeving van het toestel. Bovendien vermindert hierdoor de levensduur van het toestel.

Downloaded from www.vandenborre.be

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Bescherm uw handen telkens als u met het hete toestel omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannennoppen of iets dergelijks. Zorg dat deze niet te dicht bij de vlammen komen. Gebruik dus geen al te grote pannennoppen, theedoeken of iets dergelijks.

De pannennoppen mogen niet nat of vochtig zijn. Anders wordt de warmte sterker overgedragen en kunt u zich verbranden.

► Flambeer nooit gerechten onder een dampkap. De ventilator zuigt de vlammen aan zodat de dampkap in brand kan vliegen.

► Vermijd dat er voorwerpen of kookgerei op de glaskeramiekplaat vallen. Zelfs lichte voorwerpen zoals zoutvaatjes kunnen in een minder gunstig geval barsten of spleten veroorzaken.

► Gebruik het gaskookvlak niet om er voorwerpen op neer te leggen.

Wanneer u het toestel per ongeluk inschakelt of wanneer het nog warm is van een kookproces, bestaat het risico dat het materiaal van de voorwerpen verhit. U kunt zich daaraan verbranden. Het materiaal zelf kan ook smelten of vlam vatten.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Dek het gaskookvlak nooit af, bijv. met een afdekplaat, doek of folie. Als u het toestel per ongeluk inschakelt of als het nog warm is van een bereiding, bestaat het risico dat het materiaal in brand vliegt, springt of smelt.

► Gebruik geen kookgerei van kunststof of aluminiumfolie. Dat smelt bij hogere temperaturen. Er is dan ook brandgevaar!

► Verwarm geen gesloten recipiënten, bijv. conservenblikjes, met dit toestel. Door de resulterende overdruk kunnen de recipiënten of blikjes uiteenspatten. Er is dan risico op verbrandingen en ander lichamelijk letsel!

► Ontsteek een brander alleen wanneer alle branderdelen op de juiste wijze in elkaar zijn gezet.

► Gebruik alleen kookgerei waarvan de diameter niet groter of kleiner is dan de in de tabel aangegeven afmetingen (zie rubriek "Kookgerei"). Als de bodemdiameter te klein is, staat het kookgerei niet stevig genoeg. Is de bovendiameter te groot, dan worden de hete verbrandingsgassen te ver naar de zijkant gevoerd en kunnen het werkblad, niet-hittebestendige wanden (bijv. met panelen) of onderdelen van het gaskookvlak beschadigd raken. Voor schade die op deze wijze is ontstaan, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Zorg dat de vlammen van de brander niet onder het kookgerei vandaan komen en aan de rand omhoogslaan.

► Gebruik geen kookgerei met een te dunne bodem. Verwarm nooit leeg kookgerei tenzij de fabrikant van het kookgerei deze toepassing uitdrukkelijk toelaat. Als u hiermee geen rekening houdt, kan het gaskookvlak schade oplopen.

► Gebruik altijd de bijgeleverde pandragers. U mag het kookgerei niet rechtstreeks op de branders plaatsen.

► Bewaar geen licht ontvlambare voorwerpen in de buurt van het gaskookvlak.

► Verwijder vetspatten en andere brandbare etensresten zo snel mogelijk van het gaskookvlak. Anders bestaat er brandgevaar.

► Plaats de pandragers verticaal op het toestel, zodat er geen krassen kunnen ontstaan.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Bij gebruik van een gaskookvlak ontstaan warmte, vocht en verbrandingsproducten in het vertrek waar het toestel is geplaatst. Vooral terwijl het toestel in werking is, moet het vertrek waar het toestel is geplaatst goed worden verlucht: de natuurlijke ventilatieopeningen moeten open worden gehouden of er moet een mechanische ventilatievoorziening (bijv. een dampkap) aanwezig zijn.

► Als u het toestel intensief en lang aan één stuk door gebruikt, is het aan te raden de ruimte extra te verluchten, bijvoorbeeld door een raam te openen of door de aanwezige mechanische ventilatievoorziening (bijv. een dampkap) op een hogere stand in te schakelen.

► Wanneer u een elektrisch toestel, bijv. een handmixer, gebruikt in de buurt van het gaskookvlak, zorgt u ervoor dat de aansluitkabel niet met het hete gaskookvlak in contact komt. De isolatie van de kabel kan beschadigd raken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken!

► Als er onder het gaskookvlak een lade is aangebracht, mag u daarin geen spuitbussen, licht ontvlambare vloeistoffen of andere brandbare voorwerpen bewaren. Is die lade met een bestekinzet uitgerust, dan dient die vervaardigd te zijn van materiaal dat tegen hitte bestand is.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid

► Gebruik geen braadpannen, andere pannen of grillstenen die zo groot zijn dat ze meerdere branders bedekken. Door de daardoor ontstane hitte zou het toestel beschadigd kunnen raken.

► Als het gaskookvlak is ingebouwd achter een meubeldeel, mag het alleen worden gebruikt wanneer de meubeldeel is geopend.

Sluit de meubeldeel pas wanneer het toestel uitgeschakeld is.

► Als het gaskookvlak gedurende een ongebruikelijk lange tijd niet is gebruikt, is het aan te bevelen het toestel grondig te reinigen voordat u het weer in gebruik neemt. Laat de correcte werking van het toestel zo nodig door een vakman of vakvrouw controleren.

Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is doordat deze veiligheidsrichtlijnen niet in acht werden genomen.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd voor milieuvriendelijk en recycleerbaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Het recyclen van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug.

Het afdanken van het apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recyclen wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met


– de handelaar bij wie u het kocht
of

– de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be

of

– uw gemeentebestuur als u uw toestel
naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

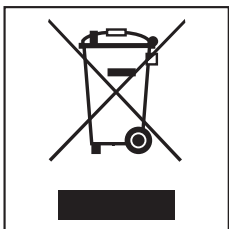

Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje".

Eerste reiniging

- Verwijder eventuele beschermfolies.
- Reinig de afneembare delen van de branders vóór het eerste gebruik met een sponsdoek, wat handafwasmiddel en warm water. Vervolgens droogt u de delen en daarna zet u de branders weer in elkaar (zie rubriek "Reiniging en onderhoud").
- Vóór het eerste gebruik gaat u met een vochtige doek over het toestel. Vervolgens wrijft u het droog.

De metalen delen van het toestel zijn voorzien van een speciaal beschermklaagje. Daarom komt er een geur vrij als het toestel voor het eerst wordt gebruikt.


Die geur en eventueel ook damp trekken gauw weg. Deze verschijnselen wijzen niet op een verkeerde aansluiting noch op een defect aan het toestel. Ze zijn niet schadelijk voor de gezondheid.

Bediening

Bedieningsknoppen

Met de bedieningsknop ontsteekt u de brander en regelt u de grootte van de vlam.

Sudder- / normale / intensieve brander

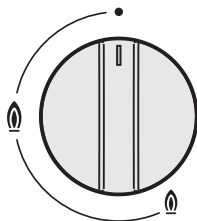


- de gastoevoer is afgesloten


 grootste vlam


 kleinste vlam


Wokbrander

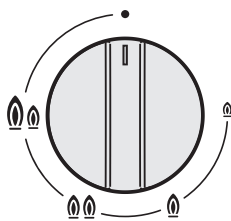

- de gastoevoer is afgesloten

 grootste vlam:
binnenste en buitenste brander
branden in de hoogste stand

 grote vlam:
buitenste brander in de laagste stand,
binnenste brander in de hoogste stand

 kleine vlam:
buitenste brander uit,
binnenste brander in de hoogste stand

 kleinste vlam:
buitenste brander uit,
binnenste brander in de laagste stand

Inschakelen

- Ontsteek de brander door de desbetreffende bedieningsknop in te drukken en naar links op het grootste vlamsymbool te draaien.

Als u de bedieningsknop bedient, wordt automatisch op alle gaskookzones een vonk afgegeven. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Zodra er een vlam zichtbaar is, houdt u de bedieningsknop nog 5-10 seconden ingedrukt. Daarna laat u deze los.
- Als de vlam voortijdig uitgaat, draait u de bedieningsknop op "●". Wacht minstens 1 minuut voor u een tweede keer probeert om de brander te ontsteken. Houd de bedieningsknop eventueel langer ingedrukt.
- Als de brander ook deze keer niet wordt ontstoken, draait u de bedieningsknop op "●" en raadpleegt u de rubriek "Wat gedaan als ...".


Inschakelen tijdens een stroomonderbreking

Tijdens een stroomonderbreking kunt u de brander handmatig ontsteken, bijv. met een lucifer.

- Druk de bedieningsknop in en draai deze naar links op het grootste vlamsymbool.
- Houd de bedieningsknop ingedrukt en ontsteek het uitstromende mengsel van gas en lucht met een lucifer.
- Houd de bedieningsknop nog ca. 5–10 seconden ingedrukt. Daarna laat u deze los.

Bediening

Regelen



Regel de vlam zodanig dat deze in geen geval boven het kookgerei uitsteekt. Omdat de vlam aan de buitenkant heter is dan in de kern moeten de punten van de vlam onder de bodem van het kookgerei blijven. De warmte wordt anders aan de lucht afgegeven. Bovendien kunnen de handvaten van het kookgerei beschadigd raken en neemt de kans op verbrandingen toe.

De branders kunnen traploos worden geregeld, van de grootste vlam tot de kleinste vlam.

- Om van een grote naar een kleine vlam te gaan, draait u de bedieningsknop in tegenwijzerzin tot aan de barrière. Druk de bedieningsknop in, draai deze over de barrière heen en laat de knop los. U kunt nu het gewenste vermogen instellen.
- Om van een kleine naar een grote vlam te gaan, draait u de bedieningsknop in wijzerzin tot aan de barrière. Druk de bedieningsknop in, draai deze over de barrière heen en laat de knop los. U kunt nu het gewenste vermogen instellen.

Uitschakelen

- Draai de bedieningsknop naar rechts op "●".

De gastoevoer wordt afgesloten en de vlam wordt gedoofd.

Draai de bedieningsknop niet in wijzerzin over "●" heen.

Branders	Minimale bodemdiameter pannen/kookpotten (in cm)
Sudderbrander	10
Normale brander	12
Intensieve brander	14
Wokbrander	14
	Maximale bovendiameter pannen/kookpotten (in cm)
Sudderbrander	20
Normale brander	22
Intensieve brander	24
Wokbrander	26

- Neem de in de tabel vermelde afmetingen in acht. Als de bodemdiameter te klein is, staat het kookgerei niet stevig genoeg. Is de bovendiameter te groot, dan worden de hete verbrandingsgassen te ver naar de zijkant gevoerd en kunnen het werkblad, niet-hittebestendige wanden (bijv. met panelen) of onderdelen van het gaskookvlak beschadigd raken. Voor schade die op deze wijze is ontstaan, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.
- Hou er bij het aankopen van kookpotten en pannen rekening mee dat meestal niet de bodemdiameter maar de bovendiameter wordt aangegeven.
- Voor gas is geen speciaal kookgerei nodig. Het materiaal moet alleen hittebestendig zijn.
- Gebruik bij voorkeur kookgerei met een dikke bodem, omdat de warmte hierdoor goed wordt verdeeld. Als de bodem te dun is, kan het voedsel op bepaalde plaatsen oververhit raken. Roer daarom regelmatig om.
- Gebruik kookgerei dat qua diameter bij de brander past. Algemene regel: grote diameter = grote brander, kleine diameter = kleine brander.
- Plaats het kookgerei altijd op de meegeleverde pandrager. U mag het kookgerei niet rechtstreeks op de branders plaatsen.

Kookgerei




- Zorg ervoor dat het kookgerei stevig op de pandrager staat, zodat het niet kan omkantelen. Hou er rekening mee dat het kookgerei altijd wat kan wankelen, zelfs als het goed is geplaatst.
- Gebruik geen kookpotten of pannen met een bodem die steunt op de rand.

Verkleinring

U **moet** de bijgeleverde verkleinring gebruiken wanneer u kookgerei wilt gebruiken dat kleinere afmetingen heeft dan deze die vermeld staan in de tabel. Op deze manier staat het kookgerei stevig op het gaskookvlak en kan het niet kantelen.

Wokring

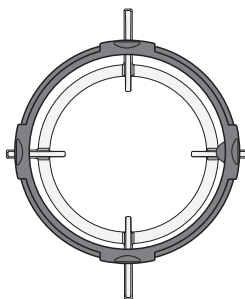

Gebruik de wokring voor extra stabiliteit van het kookgerei. Deze is vooral geschikt voor wokken met een ronde bodem.

Zorg ervoor dat de wokring juist geplaatst is, zodat deze vastzit en niet kan verschuiven.

De wok vormt een buitenbeentje onder het kookgerei. De wok heeft een kleine bodemdiameter en een grote bovendiameter (meestal 35-40 cm). De wokbrander is speciaal geschikt voor de wok.

Tips om energie te besparen




- Kook bij voorkeur met een deksel op de kookpot of pan. Zo vermijdt u dat er nodeloos warmte ontsnapt.
- Gebruik weinig water bij het bereiden.
- U kunt de bereidingstijd aanzienlijk verkorten door een snelkookpan/snelkookpot te gebruiken.
- Stel na de kookstart of het aanbraden een kleinere vlam in.
- Kies liever brede, lage kookpotten dan smalle, hoge kookpotten. Ze warmen immers sneller op.

Thermo-elektrische vlambeveiliging

Uw gaskookvlak is uitgerust met een thermo-elektrische vlambeveiliging. Deze zorgt ervoor dat de gas toevoer wordt afgesloten wanneer de gasvlam uitgaat, bijvoorbeeld omdat deze uitwaait of omdat een gerecht overkookt, en wanneer de brander vervolgens zonder succes weer wordt ontstoken. Op deze manier wordt voorkomen dat er verder gas naar buiten stroomt.

- Om het gaskookvlak weer in gebruik te nemen, draait u de bedieningsknop naar rechts op "●". Schakel de brander vervolgens op de normale manier weer in.

De veiligheidsuitschakeling werkt onafhankelijk van de stroomtoevoer. Dat betekent dat deze ook werkt wanneer het toestel bij een stroomonderbreking in gebruik is.

 Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel schoon te maken. De stoom kan in aanraking komen met onderdelen van het toestel die onder spanning staan en zo een kortsluiting veroorzaken.

- Reinig het hele toestel na elk gebruik. Laat het toestel eerst afkoelen.
- Wrijf het toestel na elke vochtige reiniging droog. Zo voorkomt u kalkafzetting.
- Hardnekkig vuil laat u eerst inweken.
- Als de inhoud van pannen of kookpotten overloopt op het hete toestel, kan dit tot verkleuringen leiden op de branderdelen. **Verwijder vuil dus onmiddellijk!**
- De oppervlakken van de branderdelen en de pandragers worden na verloop van tijd iets matter. Dit is normaal en heeft verder geen gevolgen voor het gebruik van het gas-kookvlak.

Reiniging en onderhoud

Om schade aan de oppervlakken te voorkomen, mogen de volgende middelen niet worden gebruikt om de oppervlakken te reinigen:


- reinigingsmiddelen die soda, alkali, ammoniak, zuur of chloor bevatten,
- kalkoplossende reinigingsmiddelen,
- vlek- en roestverwijderaars,
- schurende reinigingsproducten, zoals schuurpoeder, schuurmelk, poetsstenen,
- reinigingsmiddelen met oplosmiddel,
- afwasmiddelen voor de afwasautomaat,
- grill- of ovensprays,
- glasreinigers,
- schurende harde borstels en sponsjes (bijv. schuursponsjes), of gebruikte sponsjes die nog resten van een schuurmiddel bevatten,
- scherpe voorwerpen
(om te vermijden dat de dichtingen tussen het frame en het werkblad beschadigd raken).

Downloaded from www.vandenborre.be

	Reiniging	Opmerkingen
Glaskeramiek	<p>Verwijder al het grove vuil met een vochtige doek. Aangekoekt vuil schraapt u weg met een glaskraber.</p> <p>Maak het kookvlak grondig schoon met het speciale reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal van Miele (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren") of een reinigingsmiddel voor keramische kookplaten dat in de handel verkrijgbaar is. Gebruik daartoe wat keukenrolpapier of een schone doek.</p> <p>Breng het reinigingsmiddel niet op een warm kookvlak aan. Hierdoor kunnen er vlekken ontstaan.</p> <p>Ga daarna met een vochtige doek over het kookvlak en wrijf tot slot alles droog met een zachte doek.</p>	<p>Gebruik geen handafwasmiddel. Hiermee kunt u niet al het vuil en alle resten verwijderen. Bovendien vormt er zich dan een onzichtbare film, die ervoor zorgt dat er verkleuringen ontstaan op de glaskeramiek. U kunt deze verkleuringen niet meer verwijderen.</p> <p>Volg bij gebruik van speciale reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten de richtlijnen van de fabrikant.</p>
Pandragers	<p>Verwijder de pandragers.</p> <p>Reinig deze in de afwasautomaat of met een sponsdoek, een beetje handafwasmiddel en warm water.</p> <p>Indien nodig gebruikt u de ruwe kant van een afwasspons.</p>	
Bedieningsknoppen	Reinig deze met een sponsdoek, een beetje handafwasmiddel en warm water.	Niet geschikt voor de afwasautomaat.
Branders	<p>Verwijder alle losse delen van de brander.</p> <p>Reinig deze met een sponsdoek, een beetje handafwasmiddel en warm water.</p> <p>Ga vervolgens met een vochtige doek over de niet-afneembare branderdelen.</p>	<p>Niet geschikt voor de afwasautomaat.</p> <p>Zorg dat ook de gleuven in de brander na de reiniging goed droog zijn.</p>
Ontstekingselektrode Thermisch element	Ga hier voorzichtig over met een goed uitgewrongen vochtige doek.	De ontstekingselektrode mag niet nat worden. Anders kan er geen vonk worden afgegeven.

Reiniging en onderhoud


Sudder-, normale, intensieve brander in elkaar zetten

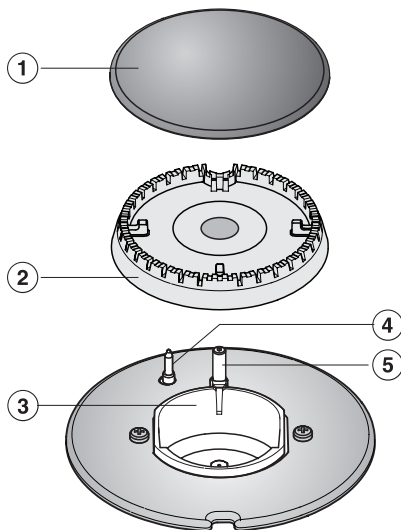

- Plaats de branderkop ② zodanig op de brandervoet ③ dat het thermische element ④ en de ontstekingselektrode ⑤ door de gleuven van de branderkop heen steken. De branderkop moet goed op de brandervoet liggen.
- Plaats de branderdop ① zodanig dat de nokjes in de uitsparingen van de branderkop ② vallen.
Als de branderdop juist is geplaatst kan deze niet worden verschoven.

Zorg ervoor dat u de branderdelen in de juiste volgorde in elkaar zet.

Wokbrander in elkaar zetten

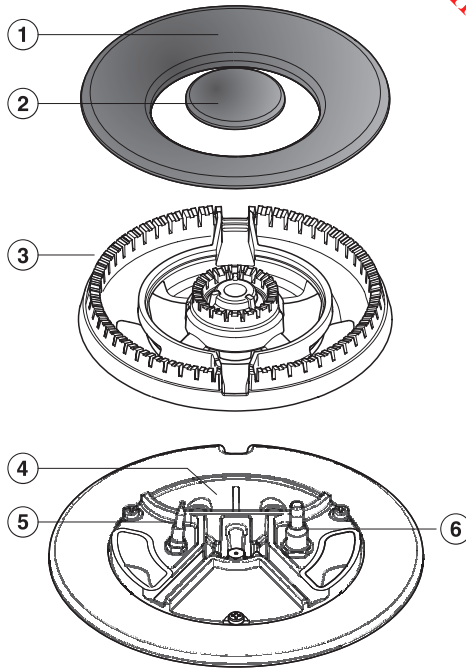


- Plaats de branderkop ③ zodanig op de brandervoet ④ dat het thermische element ⑤ en de ontstekingselektrode ⑥ door de gleuven van de branderkop heen steken. De branderkop moet goed op de brandervoet liggen.
- Plaats de branderdoppen ① en ②.

Zorg ervoor dat u de branderdelen in de juiste volgorde in elkaar zet.

Wat gedaan als ...?

De meeste problemen die zich bij het dagelijkse gebruik kunnen voordoen, kunt u zelf oplossen. Doordat u dan geen beroep hoeft te doen op de dienst Herstellingen aan huis van Miele, bespaart u tijd en kosten.

Het onderstaande overzicht kan u helpen om de oorzaken van een probleem te vinden en problemen te verhelpen. Vergeet echter niet:

 Herstellingen aan elektrische en gastoestellen mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd. Door ondeskundig uitgevoerde herstellingen kunnen er niet te onderschatten risico's voor de gebruiker ontstaan.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De brander kan niet worden aangestoken na meerdere pogingen	De brander is niet juist in elkaar gezet.	Zet de brander juist in elkaar.
	De gaskraan is niet geopend.	Open de gaskraan.
	De brander is nat en/of vuil.	Reinig en droog de brander.
	De gleuven in de brander zijn verstopt en/of nat.	Reinig en droog de gleuven in de brander
	De desbetreffende zekering in uw zekeringkast is gesprongen.	Neem eventueel contact op met een electricien of de dienst Herstellingen aan huis van Miele.
Gasvlam gaat uit na de ontsteking	De vlammen komen niet in contact met het thermische element; het wordt niet heet genoeg: - De branderdelen zijn niet juist geplaatst. - Er bevindt zich vuil bij het thermische element.	Zet de branderdelen juist op elkaar. Verwijder het vuil.
De gasvlam ziet er anders uit	De branderdelen zijn niet juist geplaatst.	Zet de branderdelen juist op elkaar.
	De branderkop of de gleuven van de branderdop zijn vuil.	Verwijder het vuil.
De elektrische ontstekingsinrichting van de brander functioneert niet	De desbetreffende zekering in uw zekeringkast is gesprongen.	Neem eventueel contact op met een electricien of de dienst Herstellingen aan huis van Miele. U kunt het gas ontsteken met een lucifer (zie rubriek "Inschakelen tijdens een stroomonderbreking").
	Er bevinden zich etensresten tussen de ontstekingselektrode en de branderdop	Verwijder deze voorzichtig (volg de instructies van de rubriek "Reiniging en onderhoud").

Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren

Miele biedt een uitgebreid gamma van Miele-toebehoren dat geschikt is voor uw toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan reinigings- en onderhoudsproducten.

U kunt deze producten zeer gemakkelijk bestellen in de Miele Online Shop:



U kunt deze producten ook verkrijgen via de Service After Sales van Miele (zie omslag) of bij uw Miele-handelaar.


Onderhoudsproducten

Reinigingsmiddel voor glaskeramiek en roestvrij staal 250 ml



Hiermee verwijdt u hardnekkig vuil, kalkvlekken en aluminiumresten (metaalachtige, glinsterende vlekken).

Microvezeldoek



Hiermee verwijdt u vingerafdrukken en normaal vuil.

Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw

Om schade aan het toestel te vermijden, mag u het pas inbouwen nadat de wandkasten en de dampkap zijn gemonteerd.

► De lijsten en randen van het werkblad moeten met een hittebestendige lijm (100 °C) zijn bevestigd, zodat ze niet loskomen of vervormen. Ook de wandafdichtstrips moeten hittebestendig zijn.

► Dit toestel mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.

► Vanwege het risico op overslaande vlammen mag een gaskookvlak niet direct naast een friteuse worden ingebouwd. Er dient tussen het gaskookvlak en een friteuse een afstand van minstens 300 mm te worden aangehouden.

► Gaskookvlakken mogen niet worden ingebouwd boven koeltoestellen, afwasautomaten, wasautomaten en droogautomaten.

► De gas slang en de aansluitkabel mogen na de inbouw niet in aanraking komen met onderdelen van het toestel die bij gebruik warm worden. Anders kunnen de gas slang en de aansluitkabel beschadigd raken.


► De aansluitkabel en een flexibele gasaansluiting moeten zodanig aangebracht zijn dat deze niet in contact komen met beweegbare delen van de keukenelementen (bijv. een lade) en dat deze niet blootgesteld zijn aan mechanische belastingen.

► Neem de veiligheidsafstanden op de volgende pagina's strikt in acht.

► Gebruik geen middel om de voegen te dichten, tenzij dat uitdrukkelijk wordt gevraagd. De dichtingsstrook van het toestel zorgt al voor voldoende afdichting met het werkblad.

Alle afmetingen zijn opgegeven in mm.

Veilige afstand boven het toestel

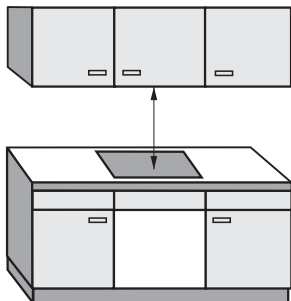

Hou tussen het toestel en een dampkap erboven de veiligheidsafstand aan die door de fabrikant van de dampkap wordt opgegeven.

Is er door de fabrikant van de dampkap geen afstand vermeld of zijn er licht ontvlambare materialen (bijv. een rekje) boven het toestel geïnstalleerd, dan dient de veiligheidsafstand minstens 760 mm te bedragen.

Als u verschillende toestellen (bijv. een gaskookvlak en een elektrisch kookvlak) naast elkaar inbouwt onder een dampkap, neemt u de grootste afstand die wordt vermeld in de gebruiks- en montageaanwijzing.


Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw

Veilige afstand opzij


Het gaskookvlak mag slechts aan één zijkant (rechts **of** links) en aan de achterkant grenzen aan meubels of wanden die hoger zijn dan het toestel zelf (zie de afbeeldingen).

Neem minstens volgende afstanden in acht:


- ① **Achter** het toestel: minstens 50 mm tussen de uitsparing in het werkblad en de achterkant van het werkblad.
- ② **Rechts** van het toestel: minstens 150 mm tussen de uitsparing in het werkblad en een ernaast geplaatst meubel (bijv. een hoge kast) of een muur.
- ③ **Links** van het toestel: minstens 150 mm tussen de uitsparing in het werkblad en een ernaast geplaatst meubel (bijv. een hoge kast) of een muur.

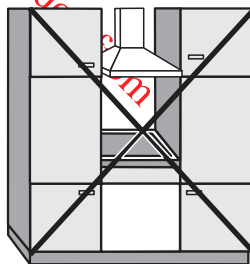


Niet toegestaan!

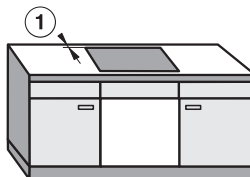

Zeker aan te bevelen!

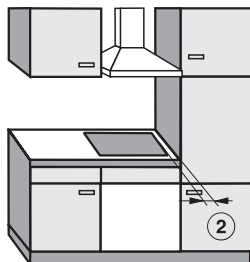


Niet aan te bevelen!

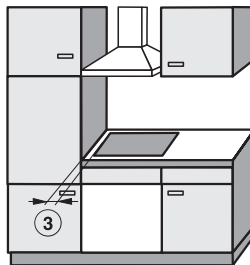


Niet aan te bevelen!

KM 3010

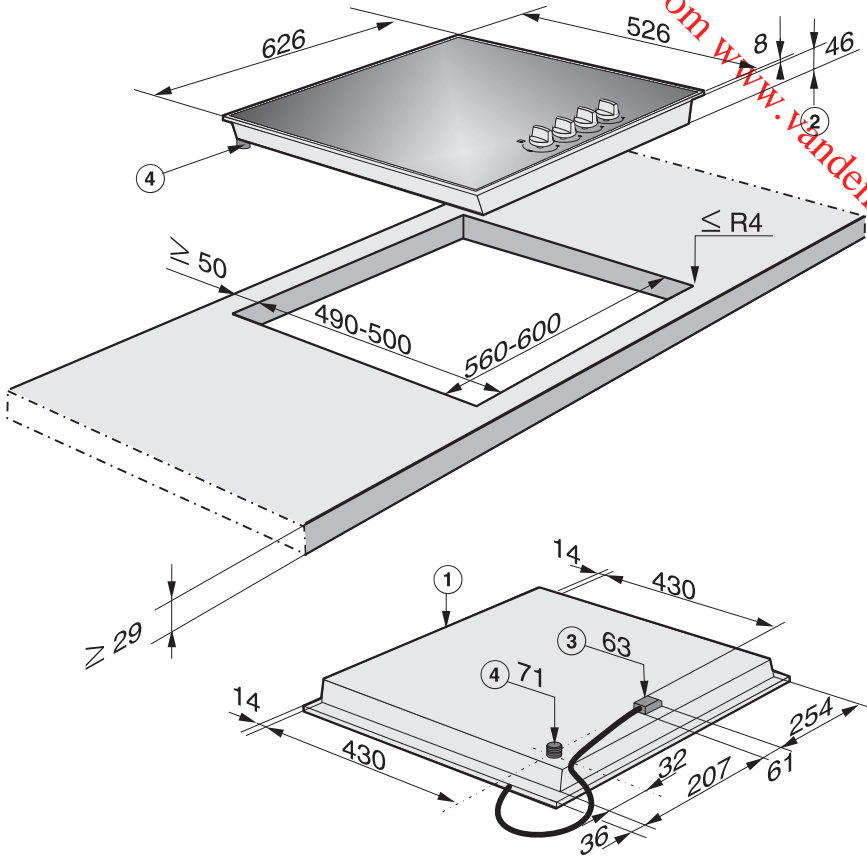

- ① Vooraan
- ② Inbouwhoogte
- ③ Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet, L = 2000 mm
- ④ Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)

KM 3014

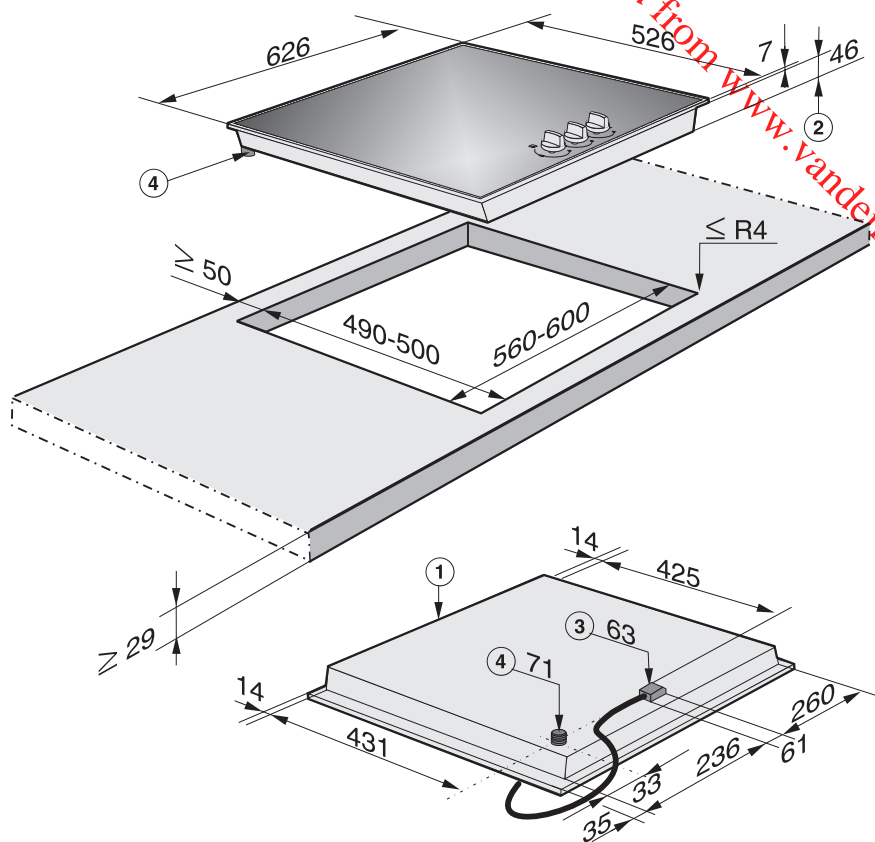

- ① Vooraan
- ② Inbouwhoogte
- ③ Aansluitkastje voor aansluiting op het elektriciteitsnet, L = 2000 mm
- ④ Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)


- Maak een uitsparing in het werkblad zoals op de maatschets. Neem de **veiligheidsafstanden** (zie rubriek "Opmerkingen omtrent uw veiligheid bij inbouw") in acht.
- Bescherm het zaagpatroon bij houten werkbladen met speciale lak, siliconenrubber of giethars om opzwellen door vocht te verhinderen. De gebruikte materialen moeten hittebestendig zijn.

Zorg ervoor dat deze materialen niet in contact komen met het oppervlak van het werkblad.

- Voer de aansluitkabel van het toestel naar onderen door de uitsparing in het werkblad.
- Plaats het toestel in de uitsparing.

Wordt bij het inbouwen geconstateerd dat de randafdichting bij de hoeken niet goed op het werkblad aansluit, dan kan de hoekradius ($\leq R4$) voorzichtig met een decoupeerzaag worden nabewerkt.

- Sluit het toestel aan op het elektriciteitsnet (zie "Elektrische aansluiting").
- Sluit het toestel aan op gas (zie "Gas-aansluiting").
- Bevestig het toestel met de bijgeleverde draagprofielen ①.

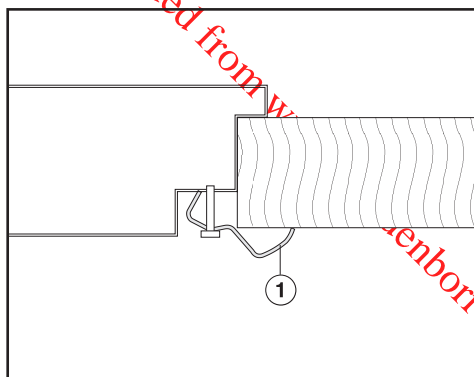

Na het inbouwen


Controleer na het inbouwen de werking van het gaskookvlak door alle branders aan te steken.

Op de laagste stand mag de vlam niet doven, ook niet wanneer u de bedieningsknop snel van de grote naar de kleine vlam draait.

Op de hoogste stand moet de brander een duidelijk zichtbare kern hebben.

Inbouwen

Dichting tussen het toestel en het werkblad

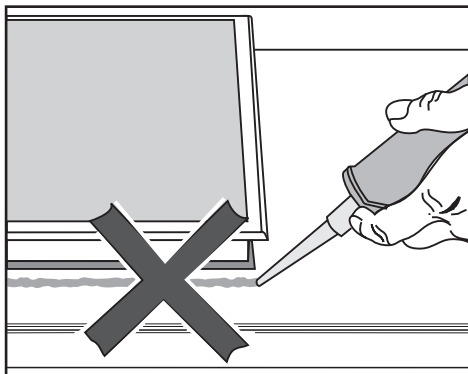


De dichtingsstrook onder de rand van het bovenste deel van het toestel zorgt reeds voor voldoende afdichting met het werkblad.

Het toestel mag in geen geval met voegdichtingsmiddel (bijv. silicone) worden afgedicht.

Het toestel en het werkblad kunnen beschadigd raken wanneer het toestel moeten worden verwijderd.

Betegeld werkblad

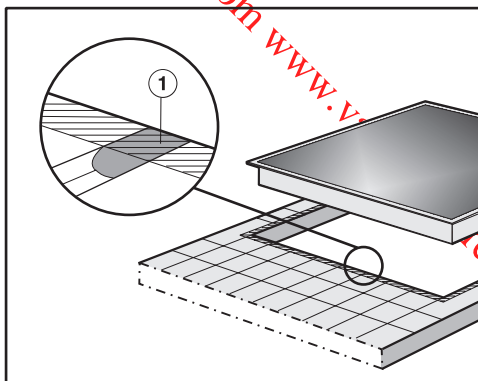

De voegen ① en het gearceerde deel onder de ondersteuning van het gaskookvlak moeten glad en effen zijn, zodat het gaskookvlak er gelijkmatig op ligt en de dichtingsstrook onder de rand van het bovenste deel van het toestel een voldoende goede afdichting tot het werkblad garandeert.

Het is aan te bevelen het toestel via een stekker aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daardoor worden onderhouds- en herstelwerken eenvoudiger. Zorg ervoor dat het stopcontact na de inbouw van uw toestel nog vlot toegankelijk is.

Als de aansluiting niet via een stopcontact gebeurt, dient u de aansluiting te laten uitvoeren door een elektricien, die goed op de hoogte is van de nationale voorschriften en aanvullende voorschriften van de plaatselijke elektriciteitsmaatschappij, en die deze voorschriften nauwkeurig opvolgt.

Is het stopcontact voor de gebruiker niet meer toegankelijk of is er een **vaste aansluiting** voorzien, dan moet die voor elke fase met een stroomonderbreker uitgerust zijn. Als stroomonderbrekers kunnen schakelaars worden gebruikt met een contactopening van minstens 3 mm. Bijvoorbeeld automatische uitschakelaars, zekeringen en contactsluiters.

De vereiste **aansluitgegevens** vindt u op het **typeplaatje**. Deze gegevens moeten overeenstemmen met de gegevens van het elektriciteitsnet.

De fabrikant wijst erop dat hij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor (on)rechtstreekse schade die voortvloeit uit een ondeskundige inbouw of verkeerde aansluiting.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die werd veroorzaakt doordat de aardleiding onderbroken was of gewoon ontbrak. Er zijn elektrische schokken mogelijk.

Na inbouw moet worden gewaarsborgd dat onder spanning staande delen niet kunnen worden aange-raakt.

Totaal vermogen

Zie typeplaatje.

Aansluiting en zekering

AC 230 V / 50 Hz

Zekering: 10 A

Onderbrekingskarakteristiek: type B of C

Verliesstroomschakelaar

Om de veiligheid te verhogen wordt aangeraden vóór het toestel een veiligheidsschakelaar met een uitschakelstroom van 30 mA te plaatsen.

Elektrische aansluiting

Downloaded from www.vandenborre.be

Van het elektriciteitsnet loskoppelen

Als het stroomcircuit van het toestel van het elektriciteitsnet dient te worden losgekoppeld, gaat u afhankelijk van de installatie als volgt te werk:

- **Smeltzekeringen**
Neem de inzetstukken helemaal uit de schroefkappen. of:
- **Automaat met schroefzekeringen**
Druk op de testknop (rood) tot de middelste knop (zwart) uitspringt. of:
- **Inbouwzekeringsautomaat**
(stroomonderbreker, min. type B of C!):
Zet de tuimelschakelaar van 1 (aan) op 0 (uit). of:
- **Aardlekschakelaar**
(verliesstroomschakelaar) Zet de hoofdschakelaar van 1 (aan) op 0 (uit) of druk op de testtoets.

Zorg dat de netspanning niet per ongeluk weer kan worden ingeschakeld.

Aansluitkabel vervangen

Bij het vervangen van de aansluitkabel mag alleen een speciale aansluitkabel van het type H 05 VV-F (PVC-isolatie) worden gebruikt. Deze kabel is verkrijgbaar bij de fabrikant of de Service After Sales van Miele.

De kabel mag enkel worden vervangen door de fabrikant van het toestel, de door Miele erkende dienst Herstellingen aan huis of een elektricien. De vereiste aansluitgegevens vindt u op het typeplaatje.

 De aansluiting op gas of het aanpassen aan een andere gassoort mag uitsluitend worden uitgevoerd door een installateur die erkend is door het plaatselijke gasbedrijf. De installateur is ervoor verantwoordelijk dat het toestel goed functioneert op de plaats waar het toestel wordt geplaatst.

De gasaansluiting moet zo zijn geplaatst dat een aansluiting binnen of buiten het keukenmeubel mogelijk is. De afsluitkraan moet, eventueel na het openen van de meubel deur, toegankelijk en zichtbaar zijn.

Vraag aan het plaatselijke gasbedrijf welke gassoort u hebt en vergelijk dit met de gegevens op het typeplaatje.

Dit toestel mag niet op een afvoerleiding voor verbrandingsgassen worden aangesloten. Het moet volgens de geldende installatievoorschriften worden geplaatst en aangesloten. De ruimte waarin het toestel wordt geplaatst, moet voldoende worden verlucht.

Het gaskookvlak moet volgens de geldende voorschriften en richtlijnen op het gasnet worden aangesloten.

Bij de gasaansluiting moeten ook de speciale voorschriften van het plaatselijke gasbedrijf en die van de bouwtoezichtsinstanties in acht worden genomen.

De gasaansluitingen moeten zodanig zijn aangebracht dat deze niet worden beschadigd door de hitte die het toestel afgeeft als het aan staat.

Met name de gasleidingen en de aansluitarmaturen mogen niet in aanraking komen met hete verbrandingsgassen.

De gas slang en de aansluitkabel mogen niet in aanraking komen met onderdelen van het gaskookvlak die bij gebruik warm worden, omdat de slang en de kabel anders beschadigd kunnen raken.

Een flexibele aansluitleiding moeten zodanig aangebracht zijn dat deze niet in contact komt met beweegbare delen van de keukenelementen (bijv. een lade) en dat deze niet blootgesteld is aan mechanische belastingen.

Na het inbouwen van het toestel moet het aan de plaatselijke gasverhoudingen worden aangepast.

Tot slot moet de gasaansluiting op dichtheid worden gecontroleerd.

Gasaansluiting

Het toestel is geschikt voor aardgas en vloeibaar gas.

Categorie overeenkomstig EN 30:
BE II 2E+ 3+ 20/25, 28-30/37 mbar.

Het toestel is, afhankelijk van de landspecifieke uitvoering, voorzien voor aardgas of vloeibaar gas (zie sticker op het toestel).

Voor het aanpassen aan een andere gassoort is, afhankelijk van de landspecifieke uitvoering, de overeenkomstige set inspuitsers bijgeleverd.

Als de voor uw installatie vereiste set inspuitsers niet bijgeleverd is, dient u contact op te nemen met uw Miele-handelaar of de Service After Sales van Miele.

Het aanpassen aan een andere gassoort wordt beschreven in de rubriek "Aanpassen aan een andere gassoort".

Schroefdraadaansluiting op het toestel


De gasaansluiting van het toestel is met kegelvormige schroefdraad (1/2 ") uitgerust. Er zijn twee aansluitingsmogelijkheden:

- vaste aansluitleiding
- flexibele aansluitleiding volgens DIN 3383 Teil 1

Een flexibele aansluitleiding mag niet langer zijn dan 2 m.

Om dichte verbindingen te garanderen, moeten geschikte dichtingsmiddelen worden gebruikt.

Gebruik van een bochtstuk van 90°

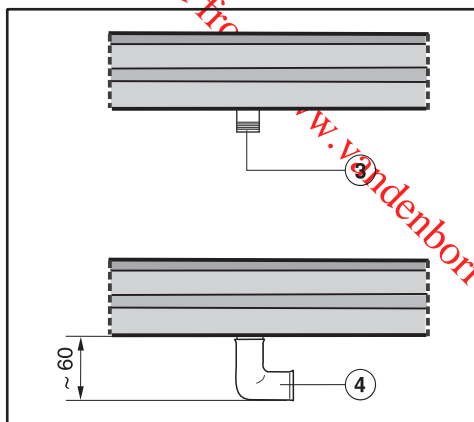

③ Gasaansluiting R 1/2 - ISO 7-1
(DIN EN 10226)

④ Bochtstuk van 90°

Bij gebruik van een bochtstuk van 90° wordt de inbouwhoogte voor de gasaansluiting ca. 60 mm hoger.

Continuvermogen

Branders	Gassoort	Grote vlam		Kleine vlam
		kW	g/h	kW
Sudderbrander	Aardgas H Vloeibaar gas	1,0 0,95	- 69	0,25 0,20
Normale brander	Aardgas H Vloeibaar gas	1,7 1,7	- 124	0,30 0,35
Intensieve brander	Aardgas H Vloeibaar gas	2,7 2,55	- 186	0,50 0,60
Wok	Aardgas H Vloeibaar gas	4,7 4,6	- 335	0,30 0,40
KM 3010 Totaal	Aardgas H Vloeibaar gas	7,10 6,90	502	
KM 3014 Totaal	Aardgas H Vloeibaar gas	7,40 7,25	528	

Aanpassen aan een andere gassoort



Het aanpassen aan een andere gassoort mag uitsluitend worden uitgevoerd door een installateur die erkend is door het plaatselijke gasbedrijf.

Bij het aanpassen aan een andere gassoort moeten de grote inspuitsers en de kleine inspuitsers van de branders worden vervangen.

Tabel voor de inspuitsers

	Grote inspuiter Ø	Kleine inspuiter Ø
Aardgas H		
Sudderbrander	0,76	0,39
Normale brander	0,94	0,42
Intensieve brander	1,20	0,54
Wokbrander	2x 1,07 / 0,72	0,42
Vloeibaar gas		
Sudderbrander	0,52	0,23
Normale brander	0,66	0,36
Intensieve brander	0,81	0,42
Wokbrander	2x 0,70 / 0,46	0,25


De boringsdiameter van de inspuitsers is in mm aangegeven.

Inspuiters vervangen

Ontkoppel het gaskookvlak van het elektriciteitsnet en sluit de gastoevoer af.

Grote inspuiters vervangen


Sudder-, normale, intensieve brander

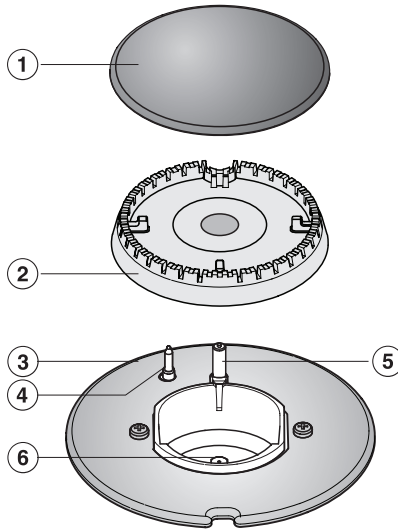

- Verwijder de pandrager, de branderdop ① en de branderkop ②.
- Schroef met een steeksleutel (M7) de grote inspuiters ⑥ los.
- Plaats de juiste inspuiters (zie tabel voor de inspuiters) en draai deze vast.
- Verzegel de inspuiters met zegellak, om te voorkomen dat de inspuiters per ongeluk wordt losgedraaid.

Aanpassen aan een andere gassoort

Wokbrander

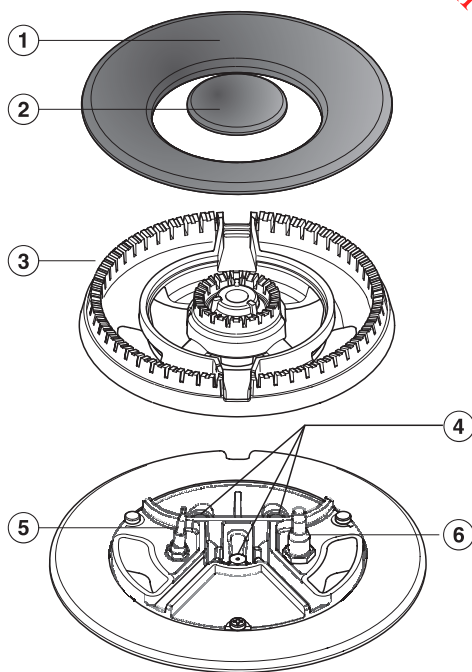


- Verwijder de branderdoppen ①② en de branderkop ③.
- Schroef met een steeksleutel (M7) de grote inspuiters ④ los.
- Plaats de juiste inspuiters (zie tabel voor de inspuiters) en draai deze vast.
- Verzegel de inspuiters met zegellak, om te voorkomen dat de inspuiters per ongeluk worden losgedraaid.


Kleine inspueters vervangen

Om de kleine inspueters te vervangen moeten de bevestigingsschroeven van de branders worden losgemaakt en het bovenblad van het toestel worden afgenomen.

- Verwijder de bedieningsknoppen van boven af.
- Verwijder de branderdelen.
- Verwijder het bovenblad van het toestel (zie afbeelding).

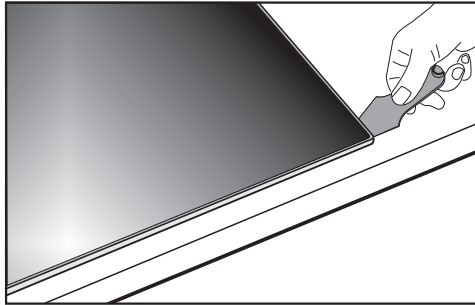

- Draai de kleine inspuiter ① in de gasarmatuur met een kleine schroevendraaier los.

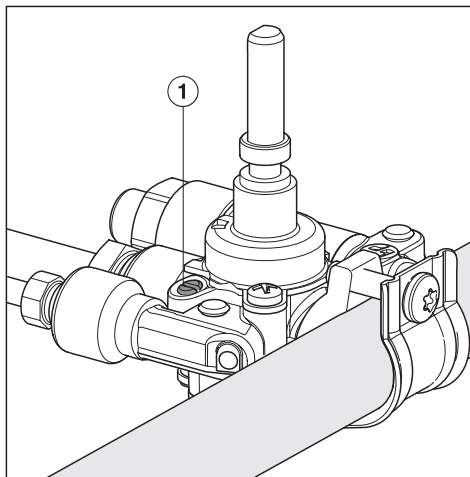

- Verwijder de inspuiter met een punttang.
- Plaats de juiste inspuiter (zie tabel voor de inspueters) en draai deze vast.
- Verzegel de inspueters met zegellak, om te voorkomen dat de inspueters per ongeluk worden losgedraaid.

Aanpassen aan een andere gassoort

Werking controleren

Controleer alle delen waar gas doorloopt op dichtheid.

- Zet het toestel weer in elkaar.
- Controleer de werking van het gaskookvlak door alle branders aan te steken.

Op de laagste stand mag de gasvlam niet doven, ook niet wanneer u de knop snel van de grote naar de kleine vlam draait.

Op de hoogste stand moet de brander een duidelijk zichtbare kern hebben.

- Kleef de sticker die bij de inspuiter set hoort over de oude sticker met de vermelde gassoort.

Dienst Herstellingen aan huis typeplaatje, garantie


Neem bij storingen of problemen die u niet zelf kunt verhelpen contact op met:

- uw Miele-handelaar of
- de dienst Herstellingen aan huis van Miele.

Het telefoonnummer van de dienst Herstellingen aan huis van Miele vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Neemt u contact op met de dienst Herstellingen aan huis van Miele, geef dan altijd het toesteltype en -nummer op. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje.

Kleef hier het bijgeleverde typeplaatje. Let erop dat de typebenaming overeenstemt met de gegevens op de voorpagina van deze gebruiksaanwijzing.



Duur en voorwaarden van de garantie

De duur van de garantie bedraagt 2 jaar. Meer informatie vindt u in de bijgeleverde garantievoorwaarden.

Miele

N.V. Miele België


Z.5 Mollem 480

Hof te Bollebeeklaan 9 – 1730 Mollem

Herstellingen bij u thuis

Bij storingen staan verschillende Miele-technici voor u klaar in uw onmiddellijke omgeving.

Kies dus het telefoonnummer van uw streek.

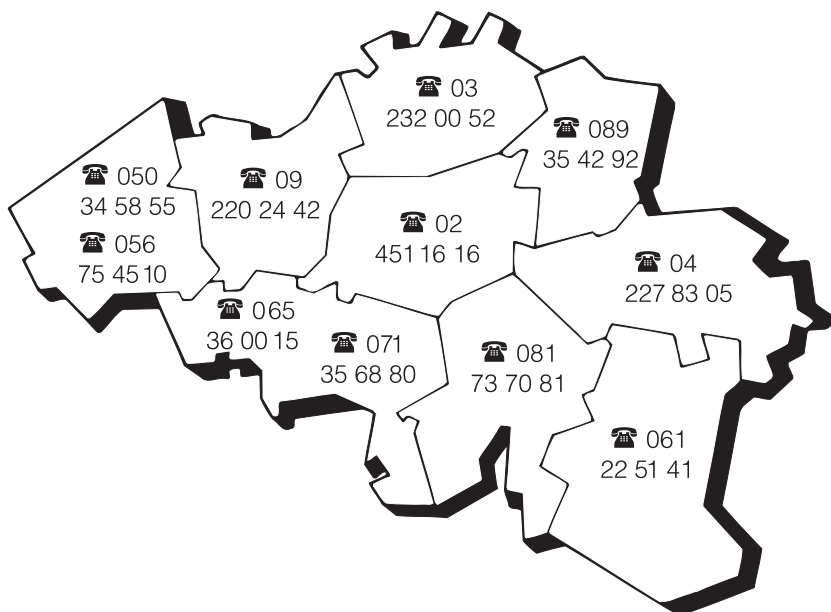

Dienst "Onderdelen en Toebehoren": (02) 451.16.00

Voor nadere inlichtingen: dienst "Consumentenbelangen": (02) 451.16.80

Fax: (02) 451.14.14

Internet: <http://www.miele.be>

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh